

Wasserlauf groß, gerade

Art.-Nr. 1-0005-0000 (Produktgruppe)

Konfigurationen und Produktvarianten:

1-0005-0001	L2,73m,
	Auslauf geschlossen (STD)
1-0005-0002	L2,73m,
	Auslauf offen
1-0005-0003	L variabel 2,00-4,00m
	Auslauf geschlossen
1-0005-0004	L variabel 2,00-4,00m
	Auslauf offen

Höhe H variabel (0,45-1,00m). Stützfüße mit oder ohne Montageplatte angepasst an die Montageart.

Hinweis:

Die Stützfüße werden in ihrer Länge und Art anhand der Montageart und der Anordnung der Elemente zueinander produziert. Die Wahl der Montageart, die Zusammenstellung aller Elemente und die Auswahl der Konfiguration muss somit vor Produktionsbeginn erfolgen.



1-0005-0001



1-0005-0002


Lieferumfang:

- Wasserlauf
- 3x Stützfuß

Montage des Einzelelements:

- Ordnen Sie die Stützfüße dem jeweiligen Anschraubpunkt zu. Markierungen befinden sich jeweils nahe der Verschraubung.
- 2. Drehen Sie die Stützfüße in die Wanne.
- Justieren Sie gegebenenfalls die exakte Höhe über das Gewinde.
- Montieren Sie das Element gemäß der allgemeinen Montageanleitung. Überprüfen Sie dabei eine Neigung von ca. 2° (3,5%) in Richtung Auslauf.

Abmessungen:

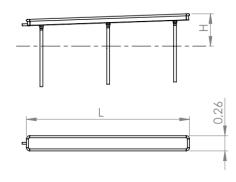

Platzbedarf:



Abmessungen des Spielelements zzgl. mindestens 1,5m ringsum (Freiraum/Ausdehnung des Fallraums)

Bei individuellen Spielplätzen, welche aus mehreren Einzelelementen zusammengesetzt sind, ergibt sich ein zusammengesetzter Platzbedarf.

Anwendbare Montagearten:



A, B, C, D oder E (Dübelmontage oder Beton-Fundament)

Beachten Sie unbedingt das beiliegende das Dokument:

Montageanleitung – Informationen zu Installation und Betrieb | Allgemeiner Teil - DE